Samsung M8800
lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam, skatiet sadaļu "iepazīšanās ar mobilo tālruni", "mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana" un "pamatfunkciju lietošana".

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi:

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību!: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: pieskarieties pie **Izvēlne** → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam **Izvēlne**, pēc tam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi. Piemēram: [☎] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B014450.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
- DivX® ir reģistrēta DivX, Inc. preču zīme un tiek izmantota ar licenci.

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidoja DivX, Inc. Šis tālrunis ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas demonstrē DivX videoklipus. Tā demonstrē DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz pat 320x240 pikseļu. Var demonstrēt DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz pat 720x480 pikseļu.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šai sertificētai DivX® ierīcei jābūt reģistrētai ar DivX, lai demonstrētu DivX Video pēc pieprasījuma (VOD) saturu. Vispirms ģenerējiet ierīces DivX VOD reģistrācijas kodu un iesniedziet to reģistrācijas laikā. [Svarīgi! DivX VOD saturu aizsargā DivX DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēma, kas ierobežo DivX sertificēto ierīču demonstrēšanas iespējas. Ja mēģināsit demonstrēt DivX VOD saturu, kas nav autorizēts ierīcē, tiks parādīts paziņojums "Autorizācijas kļūda" un saturs netiks demonstrēts.] Plašāka informācija pieejama vietnē: www.divx.com/vod.

saturs

informācija par drošību un lietošanu 1

Drošības brīdinājumi 1
Drošības pasākumi 4
Svarīga lietošanas informācija 6

iepazīšanās ar mobilo tālruni 10

Komplektācija 10
Tālruņa izkārtojums 11
Taustiņi 12
Displejs 13
Ikonas 14

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana 16

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 16
Akumulatora uzlāde 18
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 19

pamatfunkciju lietošana 21

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 21
Piekļuve izvēlnēm 22
Programmu pārslēgšana 22
Logrīku lietošana 22
Tālruņa pielāgošana 23

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 24
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 25
Kontaktu pievienošana un meklēšana 29
Galveno kameras funkciju lietošana 30
Mūzikas klausīšanās 32
Tīmekļa pārlūkošana 33

papildu funkciju lietošana 35

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 35
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 37
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana 39
Papildu mūzikas funkciju lietošana 40

rīku un programmu lietošana 44

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 44
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 46
Mobilā meklētāja aktivizēšana 47
Tālruņa displeja apskatīšana televizora ekrānā 47
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 48
Attēlu rediģēšana 49
Attēlu drukāšana 52
Videoklipu rediģēšana 52
Datu sinhronizēšana 55
RSS lasītāja lietošana 56
Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīklā Web 56
Java spēļu un programmu lietošana 58
Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana 58
Signālu iestatīšana un lietošana 59
Kalkulatora lietošana 60
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 60
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 60
Hronometra lietošana 60
Jauna uzdevuma izveide 61
Teksta piezīmes izveide 61
Skiču izveide 61
Kalendāra pārvaldīšana 62

problēmu novēršana a

alfabētiskais rādītājs d

informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem.

Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

CAUTION

Drošības pasākumi

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, kad atrodaties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni, ja jums ir mitras rokas. Ūdens izraisītu bojājumu dēļ ražotāja garantija var tikt anulēta.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.

- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citu elektronisko ierīču darbības traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Neaizskariet tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.

- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telesakaru ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo iedarbības līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas

koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,734 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves patērētājiem ir jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem ir jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.
Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

Tālruņa aizmugurē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

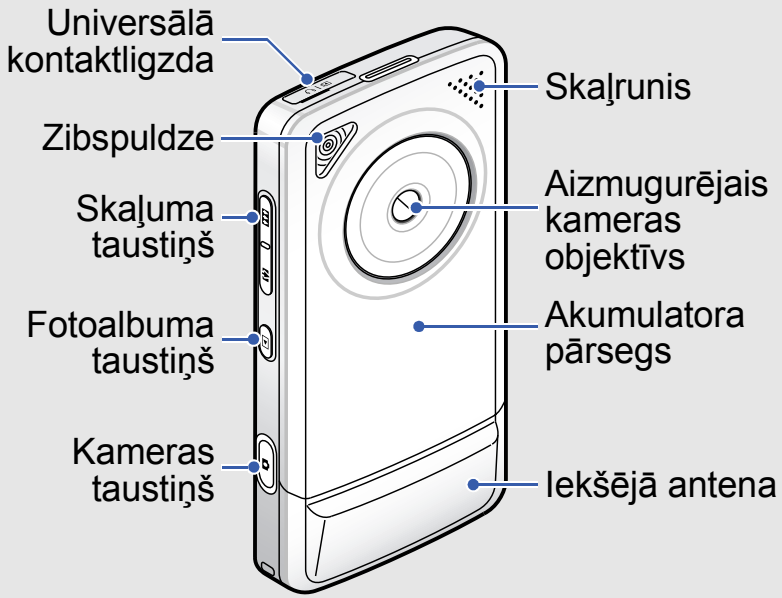

Skārienekrānu un taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai bloķētu, nospiediet [**Hold**].

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Atpakaļ	Izvēļņu režīmā izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī
Ieslēgšana, izslēgšana/ izvēlnes aizvēršana	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atgriezieties galvenās izvēlnes ekrānā vai atgriezieties gaidīšanas režīmā
Programmu pārslēgšana	Nospiediet un turiet, lai atvērtu programmu pārslēgšanas logu un piekļūtu citām programmām, neaizverot pašreizējo programmu
Aizturēt	Bloķējiet vai atbloķējiet skārienekrānu un taustiņus
Skaļuma taustiņš	Pielāgojiet tālruņa skaļumu
Fotoalbums	Gaidīšanas režīmā atveriet fotoattēlus (nospiediet un turiet)

Taustiņš	Funkcija
Kamera	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu; numuru sastādīšanas ekrānā veiciet video zvanu (nospiediet un turiet)

Displejs

Tālruņa displejs sastāv no šādām daļām:

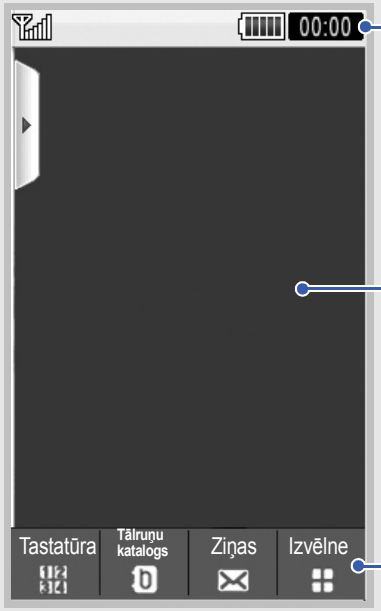

Ikonu rinda
Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas apgabals
Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda
Parāda pašreizējās darbības, kas piešķirtas katrai zonai

Ikonas

Uzziniet par displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Savienojums ar GPRS tīklu
	Pārsūta datus GPRS tīklā
	EDGE tīkls pievienots
	Pārsūta datus EDGE tīklā
	UMTS tīkls pievienots
	Pārsūta datus UMTS tīklā
	HSDPA tīkls pievienots
	Pārsūta datus HSDPA tīklā
	Notiek balss zvans

Ikona	Apraksts
	Notiek video zvans
	Ievietota atmiņas karte
	Modinātājs aktivizēts
	Tīmekļa pārlūkošana
	Izveidots savienojums ar drošu Web lapu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Zvanu pāradresācija aktivizēta
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Sinhronizēts ar datoru
	Jauna īsziņa (SMS)

Ikona	Apraksts
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Jauna infoziņa
	Jauna konfigurācijas ziņa
	Jauna videoziņa
	Īsziņa pilna
	Multiziņa pilna
	E-pasta ziņa pilna
	Balss pasta ziņa pilna
	Infoziņa pilna
	Konfigurācijas ziņa pilna

Ikona	Apraksts
	Parasts profils aktivizēts
	Klusums profils aktivizēts
	Automašīna profils aktivizēts
	Sapulce profils aktivizēts
	Ārā profils aktivizēts
	Bezsaistē profils aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai lietotu UMTS pakalpojumus, jums jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module— universālais abonenta identitātes modulis) karte.

Lai ievietotu SIM vai USIM karti un akumulatoru, rīkojieties šādi.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

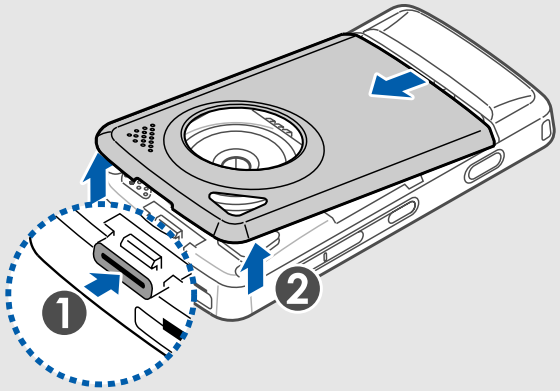

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM vai USIM karti.

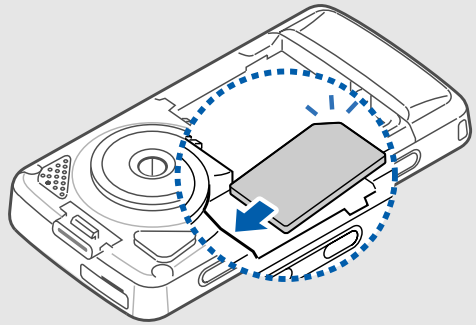

Ievietojiet SIM vai USIM karti tālrunī, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju. Neievietojot SIM vai USIM karti, varat izmantot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, un dažas izvēlnes.

3. Ievietojiet akumulatoru.

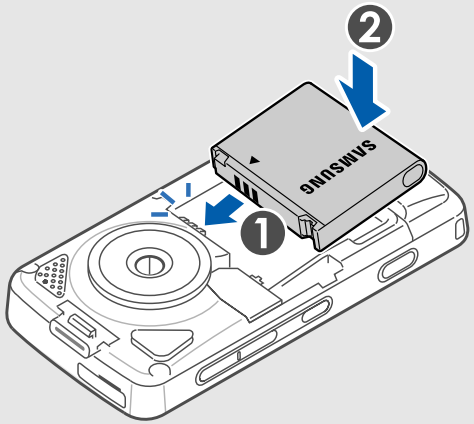

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

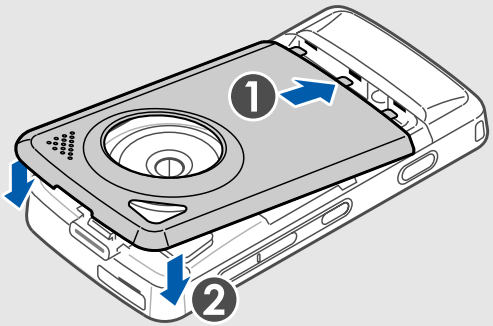

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, uzlādējiet akumulatoru.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu un pievienojiet kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

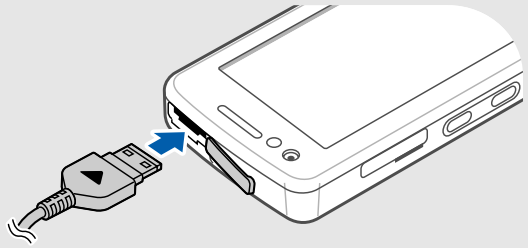

Trīsstūrītim jābūt vērstam uz augšu

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
4. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
5. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema uzlādes līmeņa indikators
Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu tālruņa sānā.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

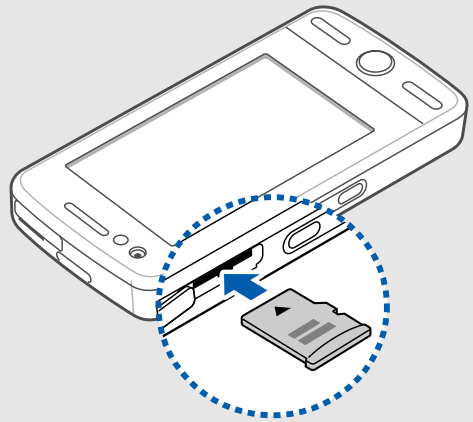

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

Lai izņemtu atmiņas karti, viegli to pabīdiet, līdz tā tiek atvienota no tālruņa, un pēc tam izņemiet atmiņas karti no slota.

pamatfunkciju lietošana

Uzziniet, kā izpildīt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Nospiediet un turiet [☎].
2. Ievadiet PIN kodu un pieskarieties pie **Apstipr.** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1.darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, var lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes profilu, pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietā, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, ievērojiet visus izliktos brīdinājumus un oficiālā personāla norādījumus.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → norādiet izvēlni.
2. Izvēlieties izvēlni vai iespēju.
3. Nospiediet taustiņu Atpakaļ, lai pārvietotos vienu līmeni augstāk; divreiz nospiediet [☎]; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Programmu pārslēgšana

Uzziniet, kā pārslēgties no izvēlnes uz citām programmām, neaizverot izmantojamās izvēlnes ekrānu.

1. Izvēlnes lietošanas laikā nospiediet un turiet [⌂].

   Ir pieejamas šādas programmas:
   - **Zvans**: atver numura sastādīšanas ekrānu
   - **Mūzikas atskaņotājs**: palaiž mūzikas atskaņotāju
   - **Ziņas**: piekļūst izvēlnei **Ziņas**
   - **Pārlūks**: palaiž tīmekļa pārlūku
   - **Galvenā izvēlne**: piekļūst galvenās izvēlnes ekrānam
2. Izvēlieties programmu.

Logrīku lietošana

Uzziniet, kā rīkjoslā lietot logrīkus.

Rīkjoslas atvēršana

Gaidīšanas režīmā pieskarieties bultiņai ekrāna augšējā kreisajā pusē, lai atvērtu rīkjoslu. Logrīkus rīkjoslā var pārkārtot vai pārvietot tos uz gaidīšanas ekrānu.

Atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja pieejamie logrīki var atšķirties.

Logrīku pievienošana gaidīšanas ekrānam

1. Atveriet rīkjoslu.
2. Velciet rīkjoslas logrīku uz gaidīšanas ekrānu. Logrīku var novietot jebkurā ekrāna vietā.

Logrīku mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Logrīks**.
2. Izvēlieties logrīkus, kas jāpievieno rīkjoslai, un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu un tā atcelšana

Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un pieskarieties un turiet #, lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla maiņa

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Pieskarieties pie » blakus vēlamajam profilam.
3. Pieskarieties pie **Balss zvana signāls** vai **Video zvana signāls**.
4. Sarakstā izvēlieties zvana signālu un pieskarieties pie **Saglabāt**.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Fona attēls**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz attēlam.
3. Pieskarieties pie **Iestatīt**.

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Drošība**.
2. Pieskarieties pie **Ieslēgt** zem **Tālruņa bloķēšana**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un pieskarieties pie **Apstipr**.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet **Apstipr**.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet, kā veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, un kā lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Sarunas laikā tālrunis automātiski bloķē skārienekrānu, lai novērstu nejaušu ievadi. Lai atbloķētu, nospiediet [**Hold**].

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ] vai pieskarieties pie **Balss zvans**, lai izsauktu numuru.

   Lai atbildētu uz video zvanu, pieskarieties pie **Citi** → **Video zvans** vai nospiediet un turiet kameras taustiņu.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
   Lai veiktu video zvanu, nospiediet [ ] vai pieskarieties pie **Rādīt mani**.
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Sarunas laikā pieskarieties pie **Skaļr.** → **Jā**, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, pieskarieties pie **Skaļr**.

Skaļruņa režīmā trokšņainā vidē būs grūti dzirdēt personu, ar kuru runājat. Trokšņainā vidē, lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālrunim komplektā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtoti izsauktu pēdējo zvanīto numuru, nospiediet austiņu pogu un pēc tam vēlreiz nospiediet un turiet.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas.

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Pieskarieties pie **Pieskarieties, lai pievienotu a...** → **Ievadīt manuāli**.

3. Ievadiet adresāta numuru un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Pieskarieties pie **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
5. Ievadiet ziņas tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**. ▶ Teksta ievade

   Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 8. darbības. Lai pievienotu multividi, turpiniet ar 6. darbību.
6. Pieskarieties pie **Pievienot multividi** → norādiet objekta veidu.
7. Pieskarieties objektam, kuru vēlaties pievienot, un pieskarieties pie **Pievienot**.
8. Pieskarieties pie **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Pieskarieties pie **Pieskarieties, lai pievienotu ad...** → **Ievadīt manuāli**.
3. Ievadiet e-pasta adresi un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Pieskarieties pie **Pieskarieties, lai pievienotu tē...**.
5. Ievadiet tēmu un pieskarieties pie **Gatavs**.
6. Pieskarieties pie **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
7. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**.
8. Pieskarieties pie **Pievienot failus** → norādiet objekta veidu un piesaistiet failu (ja nepieciešams).
9. Pieskarieties pie **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

Teksta ievade

Tālruņa skārienekrānā varat ievadīt tekstu un izveidot ziņas vai piezīmes.

Teksta ievades metodes maiņa

Atverot teksta ievades lauku, tiek parādīti virtuālie taustiņi. Pieskarieties pie lejupvērstās bultiņas blakus **Tastatūra**, un lai ievadītu tekstu, izvēlieties vienu no šīm ievades metodēm:

- Tastatūra
- Pilns rokr. ekr.
- 1. rokraksta logs
- 2. rokraksta logs

Varat izmantot plašo tastatūru, kad pagriežat tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavorientācijas skatu.

Teksta ievade, izmantojot tastatūru

1. Mainiet teksta ievades metodi uz **Tastatūra**.
2. Lai ievadītu tekstu, pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa.
   - Lai mainītu burtu reģistru vai izmantotu ciparus vai simbolus, pieskarieties pie **Abc**.
   - Lai ievadītu tekstu T9 režīmā, pieskarieties pie **T9**.

Varat izmantot šādas teksta ievades metodes:

Režīms	Funkcija
ABC	Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9	1. Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, lai ievadītu visu vārdu. 2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie ␣ ↵, lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, izvēlieties sarakstā citu vārdu.

Režīms	Funkcija
Cipari	Lai ievadītu ciparu, pieskarieties pie atbilstoša virtuālā taustiņa.
Simboli	Lai izvēlētos simbolu, pieskarieties pie atbilstoša virtuālā taustiņa.

Teksta ievade, izmantojot pilno rokraksta ekrānu

1. Mainiet teksta ievades metodi uz **Pilns rokr. ekr**.
2. Ierakstiet rakstzīmes jebkurā ekrāna vietā.

   Lai mainītu burtu reģistru vai izmantotu ciparus vai simbolus, pieskarieties pie **Abc**.

Ievadiet tekstu, izmantojot 1. rokraksta logu

1. Mainiet teksta ievades metodi uz **1. rokraksta logs**.
2. Ierakstiet rakstzīmes rakstīšanas vietā ekrāna apakšpusē.

   Rakstiet ciparus un simbolus kolonnā **?1** rakstīšanas vietas apakšējā labajā stūrī.

Ievadiet tekstu, izmantojot 2. rokraksta logu

1. Mainiet teksta ievades metodi uz **2. rokraksta logs**.
2. Ierakstiet rakstzīmes rakstīšanas vietā ekrāna apakšpusē.

   Lai mainītu burtu reģistru vai izmantotu ciparus vai simbolus, pieskarieties pie **Abc**.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Pieskarieties pie **Lejupiel**.
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
5. Ja izvēlējāties iesākumu, pieskarieties pie **Atsākt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju Tālruņu katalogs.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un ievadiet tālruņa numuru.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Pievienot tālruņu katalogam** → **Jauns**.
3. Pieskarieties pie **Tālrunis** vai **SIM**.
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu atmiņā.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tālruņu katalogs**.
2. Velkot ekrānā rīkjoslu uz kreiso pusi, izvēlieties meklējamā vārda pirmo burtu.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, pieskaroties pie vai nospiežot [ ];
- rediģēt kontakta informāciju, pieskaroties pie **Rediģēt**.

Galveno kameras funkciju lietošana

Iemācieties pamatdarbības, lai uzņemtu un apskatītu fotoattēlus un videoklipus.

Ieslēdzot kameru, īslaicīgas elektrostatiskās izlādes dēļ displejs var būt tukšs. Lai atrisinātu šo problēmu, mēģiniet restartēt tālruni.

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
2. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu.

   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Fotoattēlu apskatīšana

Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Lai dalītu kategorijās un apskatītu fotoattēlus platajā skatā,

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Fotoattēlu pārlūks**.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu fotoattēlus.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
2. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.

3. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, pieskarieties pie .
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.
6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.

   Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Videoklipu apskatīšana

Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet videoklipa failu.

Seju atzīmēšana fotoattēlos

Uzziniet, kā fotoattēlos atzīmēt sejas un kā tajos veikt zvanus vai sūtīt ziņas. Pirms veicat zvanus vai sūtāt ziņas, nepieciešams izveidot sejas atzīmes.

Lai fotoattēlos atzīmētu sejas:

1. Izvēlieties fotoattēlu, nospiežot un turot [▶], vai uzņemiet jaunu fotoattēlu. ▶ 30. lpp.
2. Pieskarieties pie , lai pievienotu atzīmi personas sejai.
3. Pieskarieties pie , pārvietojiet vai mainiet taisnstūra lielumu uz sejas, un pieskarieties pie OK (ja nepieciešams).
4. Pieskarieties pie **Pievienot** → **Pievienot vārdu**.
5. Ievadiet sejas atzīmes nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.
6. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Rediģēt** → **Saistīt ar tālruņu katalogu** → **Izveidot kontaktu**, lai saglabātu jaunu kontaktu ar sejas atzīmi izvēlnē Tālruņu katalogs.

Lai fotoattēlos veiktu zvanus vai sūtītu ziņas:

1. Nospiežot un turot [▶], izvēlieties fotoattēlu ar sejas atzīmi.

2. Pieskarieties pie . Tiek parādīta sejas atzīme ar vārdu.
3. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Zvans** vai **Ziņa**.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **FM radio**.
3. Pieskarieties pie **Jā**, lai sāktu automātisko meklēšanu.

   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmo reizi piekļūstot FM radio, jums tiks lūgts sākt automātisko meklēšanu.

4. Pieskarieties pie < vai >, lai izvēlētos radio staciju.

   Ja vēlaties iegūt informāciju par atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie **Citi** → **Mūzikas atpazīšana**. ▶ 42. lpp.
5. Lai izslēgtu FM radio, pieskarieties pie .

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ▶ 33. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ▶ 40. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ▶ 45. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ 40. lpp.
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ▶ 41. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti:

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādas ikonas:

Ikona	Funkcija
	Apturēt atskaņošanu
	Sākt atskaņošanu
	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet)
	pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet)
	Palielināt vai samazināt skaļumu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotām tīmekļa lapām.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Pārlūks** → **Mājās**, lai palaistu jūsu pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.
2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet šādas ikonas:

Atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja pieejamās ikonas var atšķirties.

Ikona	Funkcija
	Pārvietojieties tīmekļa vietnē atpakaļ vai uz priekšu
	Atsvaidziniet pašreizējo tīmekļa vietni
	Atgriezieties mājas lapā

Ikona	Funkcija
	Ieslēdziet tālummaiņu tīmekļa vietnē
	Pievienojiet grāmatzīmi
	Atveriet saglabāto grāmatzīmju sarakstu
	Mainiet apskates režīmu

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru:

1. Notikuma brīdinājuma logrīkā pieskarieties pie neatbildētā zvana, kuru vēlaties izsaukt.
2. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un pieskarieties pie vai nospiediet [ ], lai izsauktu numuru.

Sarunas aizturēšana vai aizturētas sarunas atjaunošana

Pieskarieties pie **Aizturēt**, lai aizturētu sarunu, vai pieskarieties pie **Atsākt**, lai atjaunotu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru:

1. Pieskarieties pie **Aizturēt**, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Pieskarieties pie **Tastatūra**, ievadiet otra tālruņa numuru un nospiediet [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, pieskarieties pie **Pārslēgt**.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, pieskarieties pie **Aizt.sar.** un pieskarieties pie .
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošu zvanu:

1. Nospiediet [ ], lai atbildētu uz otro zvanu.

   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, pieskarieties pie **Pārslēgt**.

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam.

   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, pieskarieties pie **Apvienot**.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [☎].

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un pieskarieties un turiet **0**, lai ievadītu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, kuru vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [☎], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no izvēlnes Tālruņu katalogs, izmantojot saglabātos kontaktus. ▶ 29. lpp.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz nepieciešamajam numuram un pieskarieties pie vai nospiediet [☎], lai izsauktu numuru.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties veidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tālruņu katalogs** → **Citi** → **Mana vizītkarte**.
2. Ievadiet personiskos datus.

3. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro zvanu numuru iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tālruņu katalogs**.
2. Pieskarieties pie lejupvērstās bultiņas blakus logam **Kontakti** un izvēlieties **Izlase**.
3. Pieskarieties pie **Pievienot**.
4. Izvēlieties kontaktu → norādiet tālruņa numuru (ja nepieciešams).

   Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātro zvanu numuru.

Logrīka rīkjoslā pirmie pieci ātrās izsaukšanas numuri tiks piešķirti izlases kontaktiem ( ).

Kontaktu grupas izveidošana

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt grupas nosaukumu, zvana signālus, zvanītāja ID un vibrācijas veidu, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu:

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tālruņu katalogs**.
2. Pieskarieties pie lejupvērstās bultiņas blakus logam **Kontakti** un izvēlieties **Grupas**.
3. Pieskarieties pie **Izveidot grupu**.
4. Iestatiet grupas nosaukumu, zvanītāja ID fotoattēlu, grupas zvana signālu un vibrācijas veidu.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Iemācieties izveidot veidnes un ar to palīdzību veidot jaunas ziņas.

Teksta veidnes izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidņu logu.
3. Pieskarieties pie ekrāna.
4. Ievadiet tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**.
5. Pieskarieties pie **Citi** → **Saglabāt kā veidni**.

Multivides veidnes izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidņu logu.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ 25. lpp.
4. Pieskarieties pie **Citi** → **Saglabāt kā veidni**.

Teksta veidņu ievietošana jaunā ziņā

1. Lai sāktu jaunu ziņu, pieskarieties pie **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Ievietot** → **Teksta veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.

2. Izvēlieties nepieciešamo veidni.
3. Pieskarieties pie **Sūtīt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radio stacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio** → **Saglabāt**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora uz tālruni.
   Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [☎].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.

5. Datora ekrāna uznirstošajā logā izvēlieties **Atvērt mapi, lai apskatītu failus**.
6. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Tālruņa sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs** → **Saglabāt**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [☎].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.
   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
5. Datora ekrāna uznirstošajā logā izvēlieties **Sync digital media files to this device** (Sinhronizējiet ciparu multivides failus ar šo ierīci).
6. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet sava tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams), pēc tam noklikšķiniet uz **Finish** (Pabeigt).
7. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
8. Noklikšķiniet uz **Start sync** (Sākt sinhronizēt).

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**.
3. Pieskarieties teksta ievades laukam.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

5. Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu attēlu, pieskarieties pie **Rediģēt** un izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
6. Pieskarieties pie **Saglabāt**.
7. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
8. Pieskarieties pie **Pievienot** → **Ieraksti**.
9. Izvēlieties failus, kuri jāpievieno, un pieskarieties pie **Pievienot**.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Pieskarieties pie **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Radio staciju automātiska saglabāšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **FM radio**.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
3. Pieskarieties pie **Jā**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).

   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Mūzikas informācijas atrašana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumam un saņemt informāciju par atskaņotajām dziesmām.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mūzika** → **Mūzikas atpazīšana**.
2. Izvēlieties **Mūzikas atpazīšana**, lai izveidotu savienojumu ar serveri.

3. Kad tālrunis ir veiksmīgi reģistrēts, pieskarieties pie , lai ierakstītu vajadzīgo mūziku.

Daži pakalpojumu sniedzēji var neatbalstīt šo pakalpojumu, un datu bāzē var arī nebūt informācija par visām dziesmām.

rīku un programmu lietošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth, pieskarieties aplim centrā.
3. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Mana tālruņa uztveramība** → **Ieslēgt** → **Saglabāt**.

   Ja izvēlaties **Pielāgot**, iestatiet, cik ilgi tālrunis būs redzams.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties un velciet ierīces ikonu uz vidusdaļu.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un pieskarieties pie **Gatavs**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Pieskarieties pie **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth**.

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un pieskarieties pie **Labi** (ja nepieciešams).
2. Pieskarieties pie **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Attālā SIM režīma lietošana

Attālā SIM režīmā tagad var veikt zvanus vai atbildēt uz zvaniem tikai ar pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu, izmantojot tālruņa SIM vai USIM karti.

Attālā SIM režīma aktivizēšana,

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Bluetooth** → **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Attālais SIM režīms** → **Ieslēgt**.

3. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai lietotu attālo SIM režīmu, aktivizējiet Bluetooth savienojumu, izmantojot saderīgu automašīnas brīvroku komplektu.

Bluetooth brīvroku komplektam vai austiņām jābūt autorizētām. Lai autorizētu, pieskarieties ierīcei un izvēlieties **Autorizēt ierīci**.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, ir atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Pieskarieties pie **Ieslēgt**, lai aktivizētu SOS ziņojumapmaiņas funkciju.
3. Pieskarieties pie **Adresāti**, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Pieskarieties pie **Kontakti**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties vajadzīgos kontaktus un pieskarieties pie **Pievienot**.
6. Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).
7. Pieskarieties pie **Labi**, lai saglabātu adresātus.
8. Pieskarieties pie **Atkārtot** un iestatiet, cik reizes jāatkārto SOS ziņa.
9. Pieskarieties pie **Saglabāt** → **Jā**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, taustiņiem jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit [**Hold**].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds jūsu tālrunī ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Mobilā meklētāja aktivizēšana,

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un pieskarieties pie **Apstipr**.
3. Pieskarieties pie **Ieslēgt**, lai ieslēgtu mobilo meklētāju.
4. Pieskarieties pie **Adresāti**, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Pieskarieties adresātu laukam.
6. Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties pie **Gatavs**.
7. Pieskarieties pie **Labi**, lai saglabātu adresātus.
8. Pieskarieties pie **Sūtītājs**.
9. Ievadiet sūtītāja vārdu un pieskarieties pie **Gatavs**.
10. Pieskarieties pie **Saglabāt** → **Pieņ**.

Tālruņa displeja apskatīšana televizora ekrānā

Uzziniet, kā apskatīt failus, pievienojot tālruni televizoram.

1. Pieslēdziet tālruni ieslēgtam televizoram, izmantojot televizora izejas kabeli.
2. Ieslēdziet televizoru attiecīgās ārējās ieejas režīmā.

   Ja nevarat apskatīt tālruni televizora ekrānā, mēģiniet mainīt televizora izejas iestatījumus: gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **TV-izeja** → norādiet video kodēšanas sistēmu.

televizora ekrāna kvalitātes un video sistēmu atšķirību dēļ, failus, iespējams, nevarēs pareizi parādīt. Bluetooth stereoaustiņa un tālummaiņas funkcijas televizora izejas režīmā nedarbosies.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstīšana.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, pieskarieties pie .
   Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mani faili** → **Skaņas** → **Balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādas ikonas:

Ikona	Funkcija
	Apturēt atskaņošanu
	Sākt atskaņošanu
	Meklēt failā atpakaļ
	Meklēt failā uz priekšu
	Palielināt vai samazināt skaļumu

Attēlu rediģēšana

Uzziniet, kā rediģēt attēlus un lietot izklaides efektus.

Efektu lietošana attēliem

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Efekti** → norādiet efektu iespēju.
4. Izvēlieties nepieciešamo efektu un pieskarieties pie **Gatavs**.

   Lai lietotu aizmiglošanas efektu kādam noteiktam attēla laukam, pārvietojiet vai mainiet taisnstūra izmēru un pieskarieties pie **Izpludināt** → **Gatavs**.
5. Kad esat beidzis efektu lietošanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Attēla pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Pielāgot** → norādiet pielāgošanas iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).

   Lai automātiski pielāgotu attēlu, izvēlieties **Automātiska nolīdzināšana**.
4. Pēc vēlēšanās pielāgojiet attēlu un pieskarieties pie **Gatavs**.
5. Kad esat beidzis pielāgošanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Attēla pārveidošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Pārveidot** → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt**, vai **Apvērst**.
4. Pēc vēlēšanās pagrieziet vai apvērsiet attēlu un pieskarieties pie **Gatavs**.

   Lai mainītu attēla lielumu, izvēlieties lielumu un pieskarieties pie **Saglabāt** → **Gatavs**.
5. Kad esat beidzis pārveidošanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Attēla apgriešana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Apgriezt**.
4. Pārvietojiet taisnstūri pāri vietai, kuru vēlaties apgriezt, un pieskarieties pie **Apgriezt** → **Gatavs**.
5. Kad esat beidzis apgriešanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Vizuāla līdzekļa ievietošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Ievietot** → norādiet vizuālo līdzekli (rāmi, attēlu, klipkopu, emocijzīmi vai tekstu).
4. Izvēlieties vizuālo līdzekli vai ievadiet tekstu.
5. Pieskarieties pie **Gatavs**.
6. Kad esat pabeidzis vizuālo līdzekļu pievienošanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
7. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
8. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Piezīmes pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Ekrāna piezīme**.
4. Izvēlieties krāsu un ievadiet ekrānā piezīmi.
5. Pieskarieties pie **Gatavs**.
6. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
7. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
8. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Attēlu drukāšana

Uzziniet, kā izdrukāt attēlus, izmantojot papildu datora kabeli vai bezvadu funkciju Bluetooth.

Attēla izdrukāšana, izmantojot papildu datora kabeli,

1. Pievienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu saderīgam printerim.
2. Atveriet attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu. ▶ 30. lpp.
3. Pieskarieties pie **Citi** → **Drukāt ar** → **USB**.
4. Iestatiet drukāšanas opcijas un izdrukājiet attēlu.

Attēla drukāšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth,

1. Atveriet attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu. ▶ 30. lpp.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.
3. Izvēlieties Bluetooth printeri un savienojiet pārī ar printeri. ▶ 45. lpp.
4. Iestatiet drukāšanas opcijas un izdrukājiet attēlu.

Videoklipu rediģēšana

Uzziniet, kā rediģēt video failus un lietot vizuālos efektus.

Segmentu apgriešana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Pieskarieties pie **Faili** → **Importēt attēlu** vai **Importēt videoklipu**.
3. Izvēlieties attēlu vai videoklipu kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu → **Pievienot**.

   Izvēlieties attēla parādīšanas laiku.
4. Pieskarieties pie **Citi** → **Faili**, lai pievienotu citus attēlus vai videoklipus.

5. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Apgriezt**.
6. Pieskarieties pie ▶, lai demonstrētu videoklipu, un pieskarieties pie **S. atzīme** vietā, kur vēlaties sākt jauno videoklipu.
7. Pieskarieties pie **B. atzīme** vietā, kur vēlaties beigt jauno videoklipu.
8. Pieskarieties pie **Apgriezt**.
9. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Citi** → **Eksportēt** → **Video** → **Jā**.

   Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, pieskarieties pie **Citi** → **Faili** → **Saglabāt projektu**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
10. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Videoklipu atdalīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Pieskarieties pie **Faili** → **Importēt attēlu** vai **Importēt videoklipu**.
3. Izvēlieties attēlu vai videoklipu kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu → **Pievienot**.

   Izvēlieties attēla parādīšanas laiku.
4. Pieskarieties pie **Citi** → **Faili**, lai pievienotu citus attēlus vai videoklipus.
5. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Atdalīt**.
6. Pieskarieties pie ▶, lai demonstrētu videoklipu, un pieskarieties pie **Sadalīšanas punkts** → **Dalīt**, lai sadalītu failu divos klipos.
7. Ievietojiet starp klipiem attēlu vai videoklipu.
8. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Citi** → **Eksportēt** → **Video** → **Jā**.

   Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, pieskarieties pie **Citi** → **Faili** → **Saglabāt projektu**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
9. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Teksta ievietošana

Atkarībā no pakalpojuma sniedzēja teksta pievienošana videoklipam var nebūt pieejama.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Pieskarieties pie **Faili** → **Importēt attēlu** vai **Importēt videoklipu**.
3. Izvēlieties attēlu vai videoklipu kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu → **Pievienot**.

   Izvēlieties attēla parādīšanas laiku.
4. Pieskarieties pie **Citi** → **Faili**, lai pievienotu citus attēlus vai videoklipus.
5. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Ievietot** → **Teksts**.
6. Pieskarieties pie ▶, lai demonstrētu videoklipu, un pieskarieties pie **S. atzīme** vietā, kur vēlaties redzēt tekstu.
7. Pieskarieties pie **B. atzīme** vietā, kur vēlaties, lai teksts nebūtu redzams.
8. Pieskarieties pie **Ievietot**.
9. Ievadiet tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**.
10. Pārvietojiet tekstu vai mainiet tā lielumu un pieskarieties pie **Gatavs**.
11. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Citi** → **Eksportēt** → **Video** → **Jā**.

    Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, pieskarieties pie **Citi** → **Faili** → **Saglabāt projektu**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
12. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Skaņas ieraksta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Pieskarieties pie **Faili** → **Importēt attēlu** vai **Importēt videoklipu**.

3. Izvēlieties attēlu vai videoklipu kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu → **Pievienot**.

   Izvēlieties attēla parādīšanas laiku.
4. Pieskarieties pie **Citi** → **Faili**, lai pievienotu citus attēlus vai videoklipus.
5. Pieskarieties pie **Papildu audio ieraksts** → **Importēt skaņu**.
6. Pieskarieties pie **Skaņas** → norādiet skaņas kategoriju → norādiet skaņu → **Pievienot**.
7. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Citi** → **Eksportēt** → **Video** → **Jā**.

   Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, pieskarieties pie **Citi** → **Faili** → **Saglabāt projektu**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
8. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Datu sinhronizēšana

Uzziniet, kā sinhronizēt tālruņu katalogu, kalendāru, uzdevumus un piezīmes ar jūsu norādīto tīmekļa serveri.

Sinhronizācijas profila izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot** un norādiet profila parametrus.
3. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Saglabāt**.

Sinhronizācijas sākšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties sinhronizācijas profilu.
3. Pieskarieties pie **Sākt sinhronizēt** → **Turpināt**, lai sāktu sinhronizāciju ar jūsu norādīto tīmekļa serveri.

RSS lasītāja lietošana

Uzziniet, kā lietot RSS lasītāju, lai saņemtu jaunākās ziņas un informāciju no iecienītākajām vietnēm.

Plūsmu izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot**.
3. Pieskarieties URL ievades laukam.
4. Ievadiet RSS plūsmas adresi un pieskarieties pie **Gatavs**.
5. Pieskarieties pie **Labi**.

RSS plūsmu lasīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Pieskarieties pie **Atjaunināt**, lai saņemtu jaunāko saturu.
3. Izvēlieties plūsmas kategoriju → norādiet atjauninātu plūsmu.

RSS lasītāja iestatījumu pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Iestatījumi** → **Tīkla iestatījumi**.

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīklā Web

Uzziniet, kā nosūtīt fotoattēlus un videoklipus uz fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietnēm un emuāriem.

Atkarībā no jūsu valsts un pakalpojuma sniedzēja, programma Share Pix var nebūt pieejama.

Izlases adresātu saraksta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Share Pix**.
2. Lai iestatītu izlases adresātu sarakstu, pieskarieties pie **Jā**.
3. Pieskarieties pie **Pieņ.**, lai apstiprinātu, ka piekrītat vispārīgajai atrunai.
4. Izvēlieties adresātu, kuru pievienot, un pieskarieties pie **Saglabāt**.

   Ja izvēlēsities iespēju **Atj.em.s.**, sarakstam automātiski tiks pievienotas jaunas adresātu vietnes.

Lai rediģētu izlases adresātu sarakstu vai atjauninātu sarakstus, programmas Share Pix ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Ieteicamie saraksti** → **Piev.sar**.

Faila augšupielāde

Lai augšupielādētu fotoattēlus un videoklipus, nepieciešams fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietnes vai emuāra konts.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Share Pix** → **Augšupielādēt Web vietnē**.
2. Izvēlieties adresātu, kuram sūtīt.
3. Pieskarieties pie **Tap to add** un izvēlieties multivides failu.
4. Ievadiet nosaukumu un informāciju.
5. Pieskarieties pie **Augšupiel**.
6. Ievadiet lietotāja ID un galamērķa paroli (ja nepieciešams).

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Atkarībā no tālruņa programmatūras, iespējams, ka Java failu lejupielādēšana netiks atbalstīta.

Spēļu spēlēšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Spēles u.c**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai reģiona. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Pieskarieties pie **Citi**, lai piekļūtu dažādu programmas iespēju un iestatījumu sarakstam.

Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
4. Lai izveidotu pasaules pulksteni, pieskarieties pie **Labi**.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā var apskatīt divu dažādu laika joslu pulksteņus.

Kad esat izveidojis pasaules pulksteni, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Pieskarieties pie **Iestatīt kā otro pulksteni**.
3. Izvēlieties pasaules pulksteni, kuru pievienot.
4. Pieskarieties pie **Iestatīt**.

Signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Modinātāji**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot zvanu signālu**.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Automātiskās ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītajā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties šādi:

- Velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu.
- Velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai velciet slīdni līdz **Atlikt**, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla deaktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Modinātāji**.
2. Pieskarieties pie **Izslēgt** blakus signālam, kuru vēlaties deaktivizēt.

Kalkulatora lietošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vienības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Taimeris**.
2. Ievadiet stundas vai minūtes, lai sāktu atpakaļskaitīšanu.
3. Pieskarieties pie **Sākt**, lai sāktu atpakaļskaitīšanu.
4. Pieskarieties pie **Beigt**, lai apturētu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Pieskarieties pie **Sākt**, lai aktivizētu hronometru.

3. Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļa laikus.
4. Kad esat beidzis, pieskarieties pie **Beigt**.
5. Pieskarieties pie **Atj.**, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jauna uzdevuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot uzdevumu**.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Teksta piezīmes izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Plānotājs** → **Atgādinājums**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot piezīmi**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Skiču izveide

Uzziniet, kā izveidot skices, izmantojot dažādus skiču rīkus.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Programmas** → **Kustīgs attēls**.
2. Skiču rīkjoslā pieskarieties pie , lai mainītu rīka veidu. Ir pieejami šādi rīki:

Rīks		Funkcija
	Pild-spalva	Izvēlieties līnijas veidu, izvēlieties līnijas biezumu, izvēlieties līnijas krāsu
	Forma	Pievienojiet apli vai taisnstūri, mainiet līnijas biezumu, mainiet līnijas krāsu, izvēlieties krāsu, ar kuru aizpildīt figūru

Rīks		Funkcija
	Teksts	Ievadiet tekstu, mainiet fonta lielumu, mainiet atribūtus, mainiet teksta krāsu
	Zīmogs	Ievietojiet zīmogu vai attēlu

3. Izmantojot rīkus, izveidojiet skici.
4. Lai dzēstu pievienoto tekstu, zīmogus vai attēlus, pieskarieties pie objekta → **Vēl** → **Dzēst**.
5. Lai pievienotu skicei kustību, izmantojiet vienu no šīm metodēm:
   - Pieskarieties pie **Vēl** → **Kustība** → **Standarta** → norādiet objektu → norādiet kustības veidu → **Labi**.
   - Pieskarieties pie **Vēl** → **Kustība** → **Kustības līnija** → norādiet objektu. Velciet līniju līdz ierakstam un pieskarieties pie **Labi**.
6. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Fails** → **Saglabāt kā flash failu** vai **Saglabāt kā attēlu**.
7. Ievadiet faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Dienas skats** vai **Nedēļas skats**.

Notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot grafiku**.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot tālruni, ekrānā var tik parādīti šādi paziņojumi.

Paziņojums	Iespējamais problēmas risinājums
Lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem, ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM vai USIM karte ir ievietota pareizi.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN kods	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN atslēga**.
PUK kods	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM vai USIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

a

Tālrunī ir redzams paziņojums "Pakalpojums nav pieejams", vai "Tīkla kļūda".

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu: [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka tālrunis ir sakarsis.

Vienlaikus izmantojot vairākas programmas, tālrunim nepieciešama lielāka jauda, tādēļ tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina tālruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju.

alfabētiskais rādītājs

Bluetooth
- aktivizēšana, 44
- attālais SIM režīms, 45
- datu saņemšana, 45
- datu sūtīšana, 45

Java
- piekļūšana programmām, 58
- spēļu palaišana, 58

RSS lasītājs
- skatiet rīki, RSS lasītājs

SIM karte 16

SOS ziņa 46

Windows Media Player 41

akumulators
- ievietošana, 16
- uzlāde, 18
- zema uzlādes līmeņa indikators, 19

atmiņas karte 19

atpakaļskaitīšanas taimeris
- skatiet rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

austiņas 25

balss piezīmes
- atskaņošana, 48
- ierakstīšana, 48

bezsaistes profils 21

bloķēšana
- skatiet tālruņa bloķēšana

displejs – apskatīšana televizora ekrānā 47

fona attēls 24

fotoattēla pārlūks 30

fotoattēli
apskatīšana, 30
rediģēšana, 49
uzņemšana, 30

hronometrs
skatiet rīki, hronometrs

internets
skatiet Web pārlūks

kalendārs
skatiet rīki, kalendārs

kalkulators
skatiet rīki, kalkulators

klusuma profils 23

konferences zvani
skatiet zvani, konference

kontakti
atrašana, 29
grupu izveide, 38
pievienošana, 29

konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs

koplietot attēlu
skatiet rīki, mobilais emuārs

logrīki 22

mobilais meklētājs 47

multivide
sk. ziņas

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide, 41
pielāgošana, 42
sinhronizēšana, 41

pasaules pulkstenis
duālā displeja iestatīšana, 59
izveide, 58

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

pulkstenis
skatīt pasaules pulksteni

pārlūks
skatiet Web vai fotoattēlu pārlūku

redaktors
skatiet rīki, video redaktors

rīki
RSS lasītājs, 56
atpakaļskaitīšanas taimeris, 60
hronometrs, 61
kalendārs, 63
kalkulators, 60
konvertētājs, 60
mobilais emuārs, 57
signāls, 59
video redaktors, 52

signāli
deaktivizēšana, 60
izveide, 59
pārtraukšana, 60

sinhronizācija
profila izveidošana, 55
sākšana, 56

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 23
zvana skaļums, 25

taimeris
skatiet rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

taustiņu toņi 23

teksts
ievadīšana, 26
piezīmju izveide, 61
ziņas, 25

tālruņa bloķēšana 24

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 34
sākumlapas palaišana, 33

veidnes
ievietošana, 39
multivide, 39
teksts, 39

videoklipi
apskatīšana, 31
rediģēšana, 52
uzņemšana, 30

vizītkartes 37

ziņas
e-pasta ziņas
apskatīšana, 29
e-pasta ziņas sūtīšana, 26
multivides apskatīšana, 28
multivides sūtīšana, 25
teksta apskatīšana, 28
teksta sūtīšana, 25

zvana signāls 23

zvani

aizturēto sarunu
atjaunošana, 36
atbildēšana uz
papildu zvaniem, 36
atbildēšana, 25
galvenās funkcijas, 24
konference, 37
neatbildēto
apskatīšana, 35
neatbildēto zvanu
numuru sastādīšana, 35
no tālruņu kataloga, 37
papildu funkcijas, 35
papildu zvanu veikšana, 36
pēdējie zvanītie, 36
sarunas aizturēšana, 36
starptautiskie numuri, 37
veikšana, 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : M8800

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.12 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21753A
Latvian. 11/2009. Rev. 1.1